


Электрическая схема дополнительных колодок

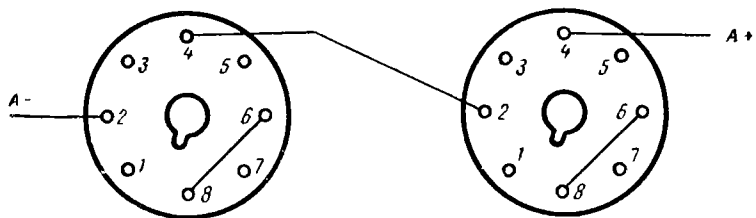

Для подключения анодных батарей

Пуане Рет V V-462